


Методика наладки частотно-импульсного расходомера

1. Подключить процессорный блок расходомера к компьютеру при помощи сервисного модуля или переходного штекера. Схема переходного штекера прилагается.

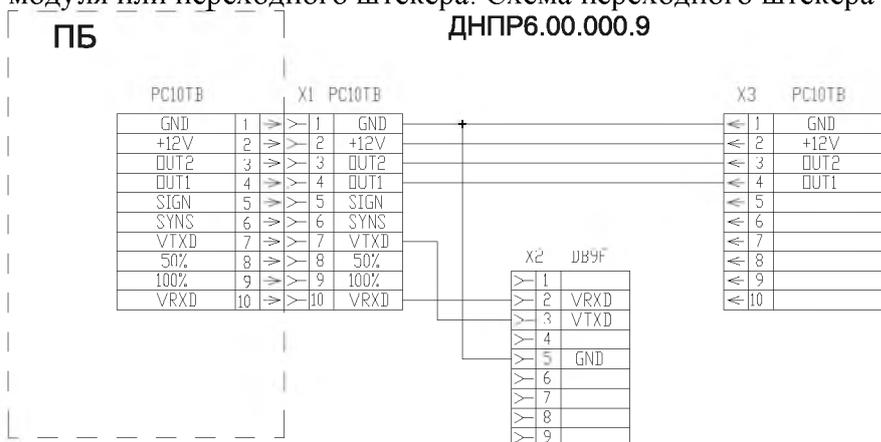

2. Установить на компьютер программу install_sd5.

3. Инициализировать программу Днепр-7 (V5) на рабочем столе компьютера.

При правильном подключении программа автоматически прочитает параметры прибора.

4. Проверить правильность параметров запрограммированных в прибор: внутренний диаметр трубопровода, толщина и материал стенки трубопровода должны соответствовать фактическим значениям.

Проверить правильность выбора датчика:

001 - датчик со стальной подошвой;

002 – пластмассовый датчик;

003 – врезной датчик под углом 45 градусов к оси трубопровода;

007 – датчик с алюминиевой подошвой.

Если какой – либо из параметров не соответствует действительности, его следует поменять и записать параметры в прибор.

5. Произвести коррекцию нуля. Для этого желательно остановить расход в трубопроводе и произвести автоматическую коррекцию нуля. Для этого нажать кнопку «коррекция нуля», а затем «авто».

6. Отключить расходомер от компьютера.

Более подробную информацию о работе с программой можно получить в «Методике работы с сервисным модулем расходомера»

По вопросам продаж и поддержки:

Астана: +7(7172)727-132 Архангельск: (8182)63-90-72 Белгород: (4722)40-23-64 Брянск: (4832)59-03-52 Владивосток: (423)249-28-31
Волгоград: (844)278-03-48 Вологда: (8172)26-41-59 Воронеж: (473)204-51-73 Екатеринбург: (343)384-55-89 Иваново: (4932)77-34-06
Ижевск: (3412)26-03-58 Казань: (843)206-01-48 Калининград: (4012)72-03-81 Калуга: (4842)92-23-67 Кемерово: (3842)65-04-62
Киров: (8332)68-02-04 Краснодар: (861)203-40-90 Красноярск: (391)204-63-61 Курск: (4712)77-13-04 Липецк: (4742)52-20-81
Магнитогорск: (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск: (8152)59-64-93 Набережные Челны: (8552)20-53-41
Нижний Новгород: (831)429-08-12 Новокузнецк: (3843)20-46-81 Новосибирск: (383)227-86-73 Орел: (4862)44-53-42 Оренбург: (3532)37-68-04
Пенза: (8412)22-31-16 Пермь: (342)205-81-47 Ростов-на-Дону: (863)308-18-15 Рязань: (4912)46-61-64 Самара: (846)206-03-16
Санкт-Петербург: (812)309-46-40 Саратов: (845)249-38-78 Смоленск: (4812)29-41-54 Сочи: (862)225-72-31 Ставрополь: (8652)20-65-13
Тверь: (4822)63-31-35 Томск: (3822)98-41-53 Тула: (4872)74-02-29 Тюмень: (3452)66-21-18 Ульяновск: (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12
Челябинск: (351)202-03-61 Череповец: (8202)49-02-64 Ярославль: (4852) 69-52-93
Единый адрес: dpr@nt-rt.ru www.dnepr.nt-rt.ru